


Monteringsråd för Nivell Utegov

Fast montage

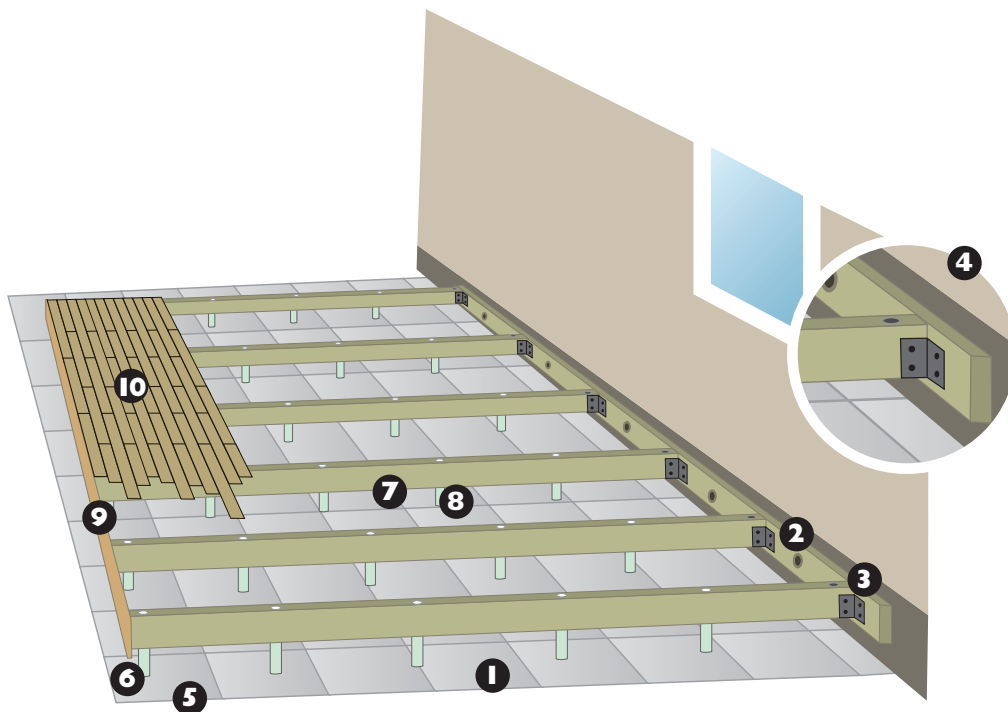


- 1 Säkerställ fast underlag.
- 2 Gör fast inre ramregel mot ex huskropp.
- 3 Balksko fästes mot ramregel.
- 4 Placera första regeln i balkskon.
- 5 Placera ut markplatta vid motsatt sida.
- 6 Skruva i plastskruv, fäst i underlaget och justera in höjden till rätt nivå. *Tänk på att mäta ut vinkeln.*
- 7 Montera övriga regler på lämpligt c/c avstånd enl. punkt 4-6.
- 8 Skruva i och fäst övriga plastskruvar.
- 9 Fäst yttre kantbräda (imp. regel/trall).
- 10 Montera trall utifrån och in.

OBS!

- Ett bra hjälpmedel vid monteringen är art 990 "Hållger" som håller reglarna på rätt c/c avstånd.
- Infästning sker med btg.skruv, btg.plugg eller träskruv.
- Alla skruvar kan levereras med stödplatta i botten vid de tillfällen då men inte får/kan göra fast golvet i underlaget.
- Med fast underlag menas exempelvis papptak, plåt, markplattor, betong, asfalt, berg, trä mm.

Monteringsråd för Nivell Utegov

Fristående montage

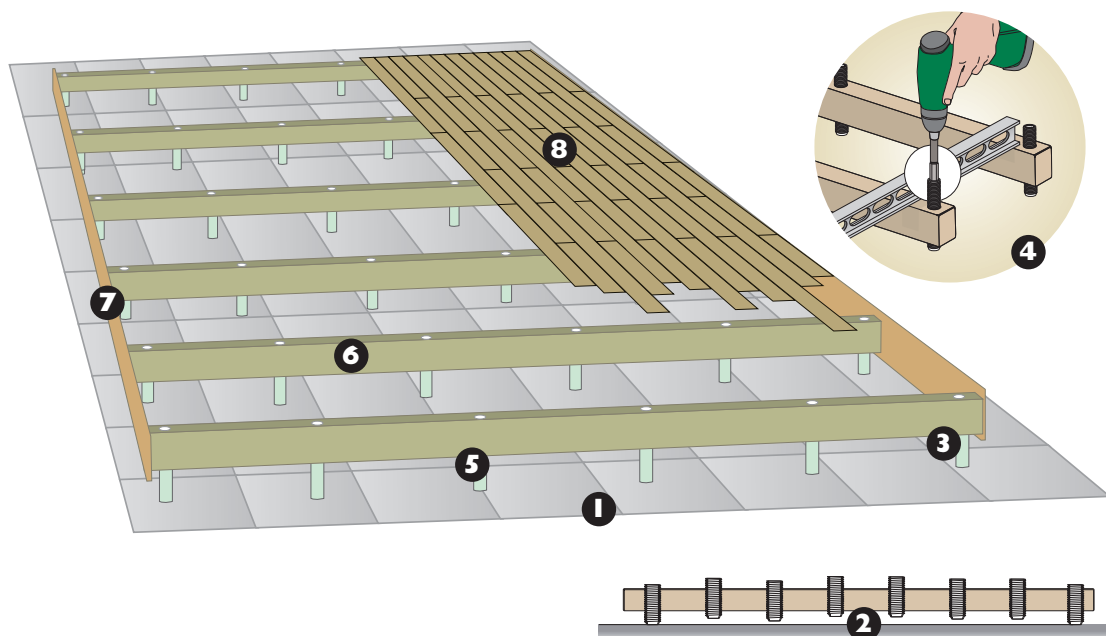

- 1 Säkerställ fast underlag.
- 2 Förmontera skruvarna.
- 3 Fäst ytterändarna i underlaget, ex markplatta.
- 4 Höjjustera till rätt nivå.
- 5 Nivellera ner övriga plastskruvar och fäst mot underlaget.
- 6 Placera ut övriga regler på lämpligt c/c avstånd enl. punkt 2-5.
- 7 Fäst yttre kantbräder (imp. regel/trall).
- 8 Montera trall.

OBS!

- Ett bra hjälpmedel vid monteringen är art 990 "Hållger" som håller reglarna på rätt c/c avstånd.
- Infästning sker med btg.skruv, btg.plugg eller träskruv.
- Alla skruvar kan levereras med stödplatta i botten vid de tillfällen då men inte får/kan göra fast golvet i underlaget.
- Med fast underlag menas exempelvis papptak, plåt, markplattor, betong, asfalt, berg, trä mm.